

小型 4ch 振動・騒音解析システム

WCAmini

64bit ドライバ導入マニュアル


ご注意

- (1) 本書の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- (2) 本書の内容については将来予告なしに変更することがあります。
- (3) 本書の内容は万全を期して作成しておりますが、ご不審な点や誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、お買い求めの販売店または最寄りのエー・アンド・デイへご連絡ください。
- (4) 当社では、本機の運用を理由とする損失、損失利益等の請求については、前項に関わらずいかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

WCAm mini 64bit ドライバ導入マニュアル


①WCAm mini 本体を付属の USB ケーブルでパソコンの空いている USB ポートに接続します。

②デスクトップ右下に次のダイアログが表示された場合には、×ボタンで閉じます。

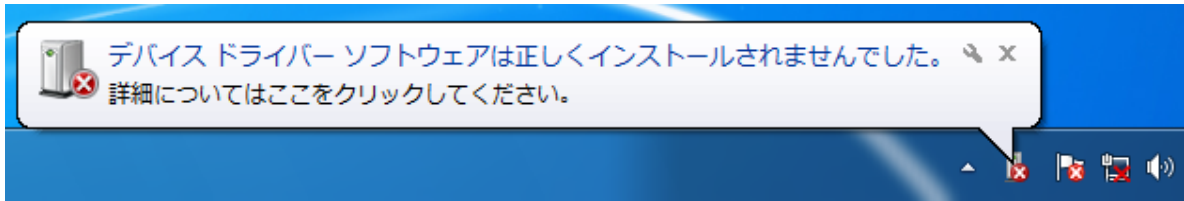


③Windows の [スタート] をクリックし、[コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド]-[デバイス マネージャー]を選択します。


「ユーザーアカウント制御」の画面が表示される場合は、「はい」ボタンをクリックします。

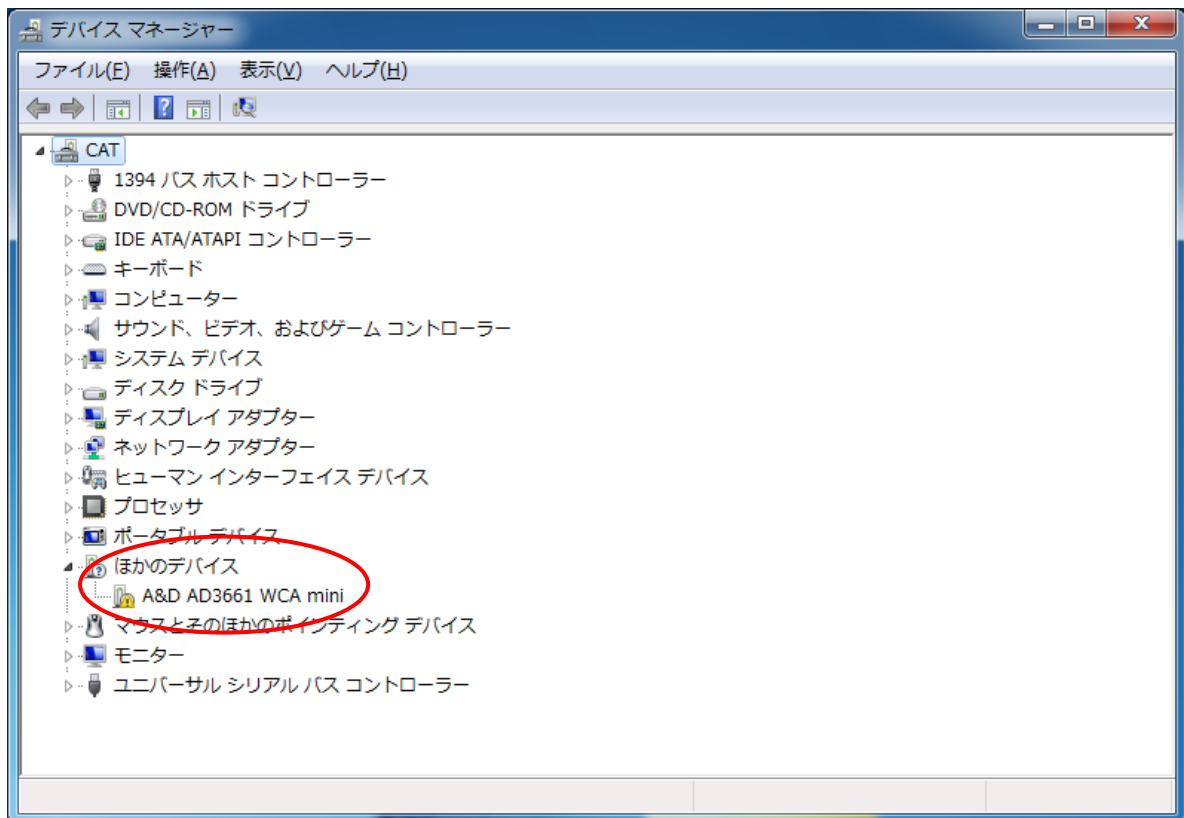


- ④ 「A&D AD3661 WCA mini」 を選び、右クリックします。
表示されたメニューの「ドライバー ソフトウェアの更新」をクリックします。

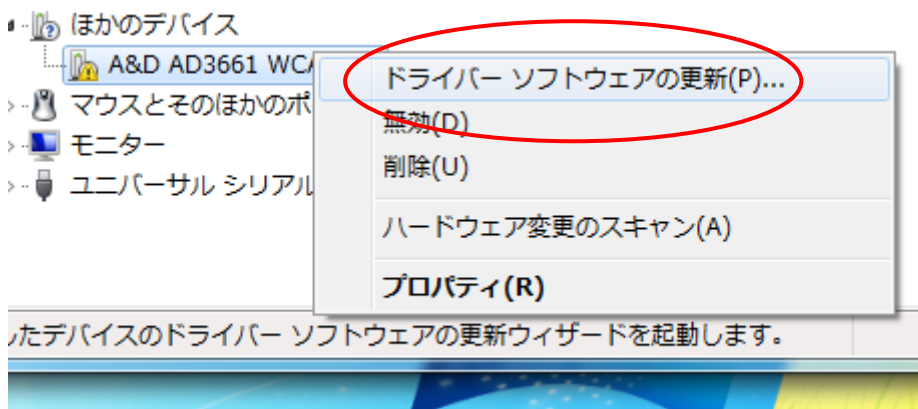


- ⑤ 次の画面の「コンピューターを参照してドライバー ソフトウェアを検索します」をクリックします。

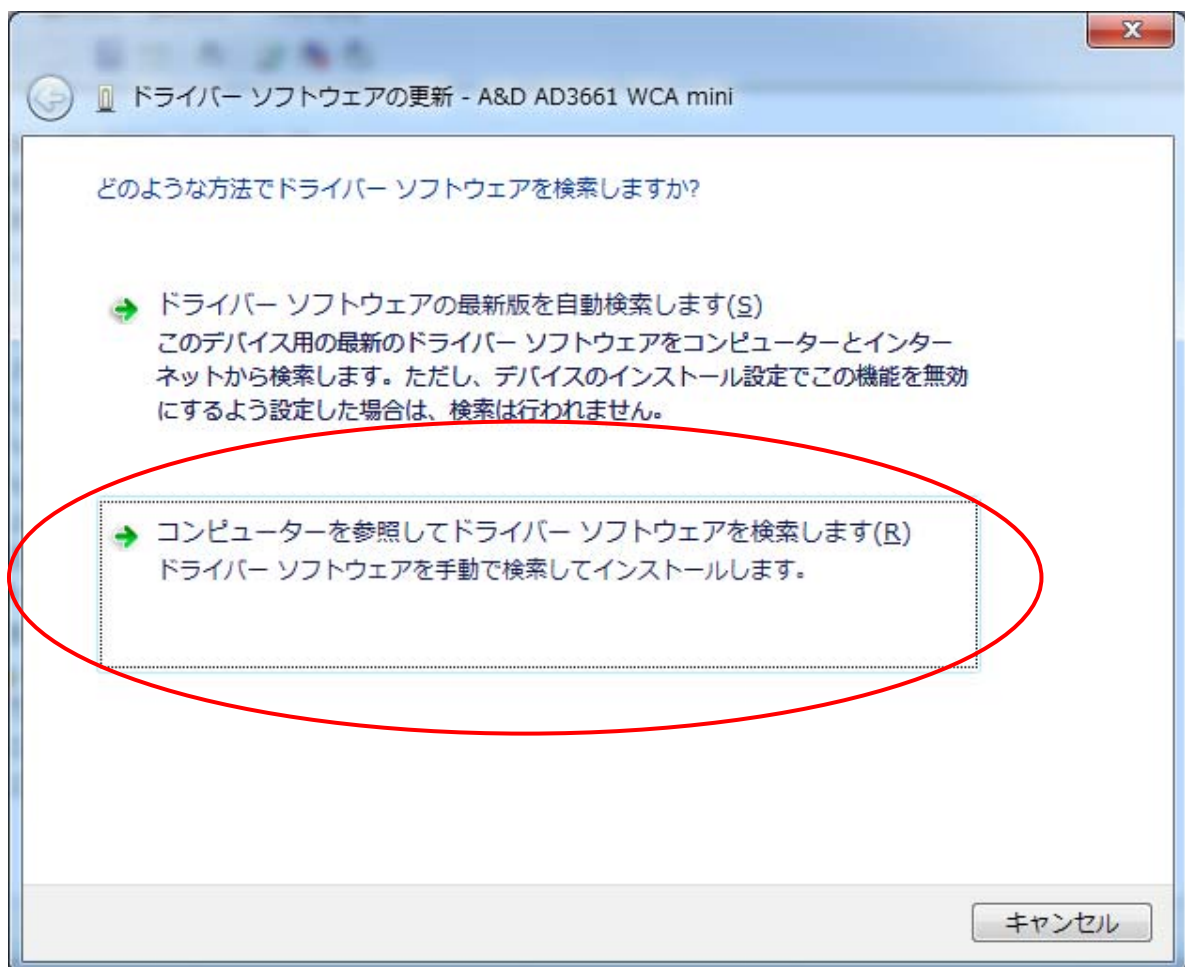


⑥次に画面の「参照」ボタンをクリックし、WCAPROインストールCD内の「CyUsb¥7_x64」フォルダを選択し、「OK」ボタンをクリックします。
「次へ」ボタンをクリックします。

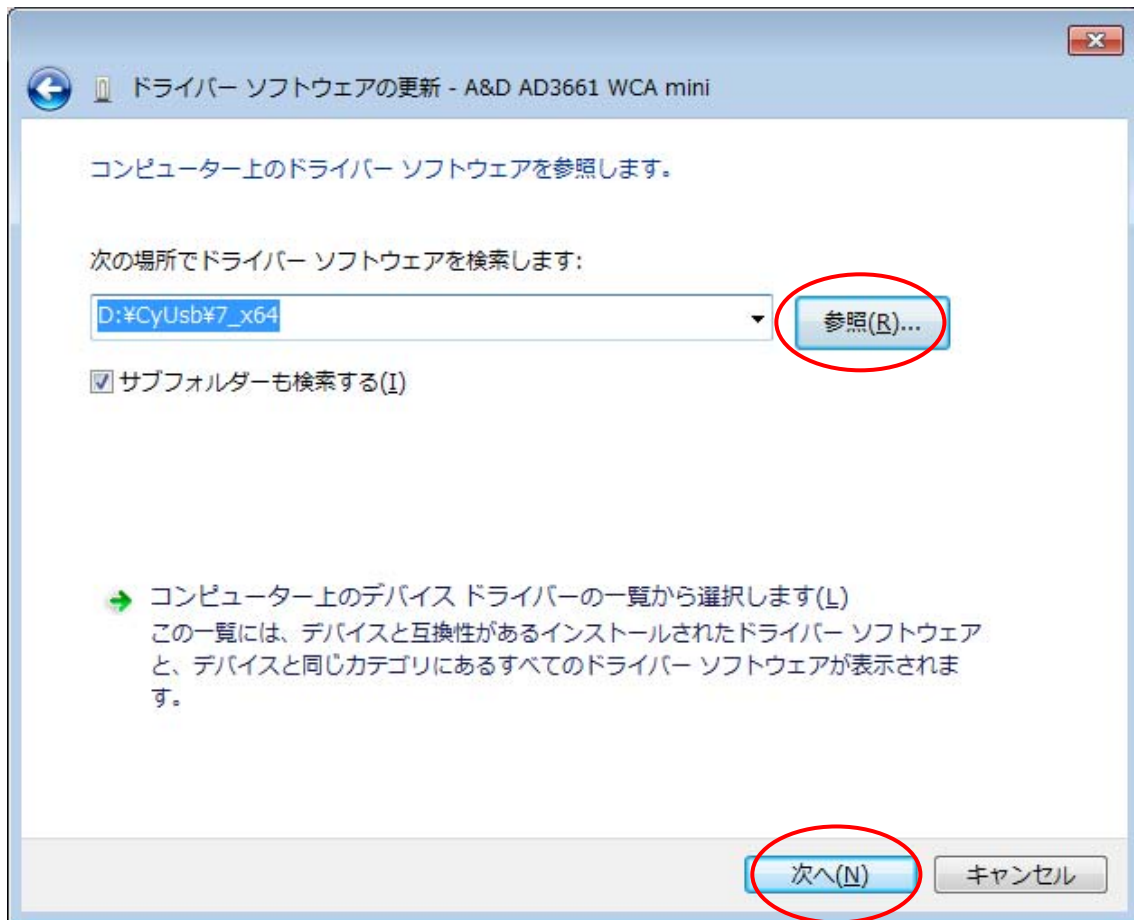

⑦暫くすると次の画面が表示されるので、「インストールします」ボタンを押します。

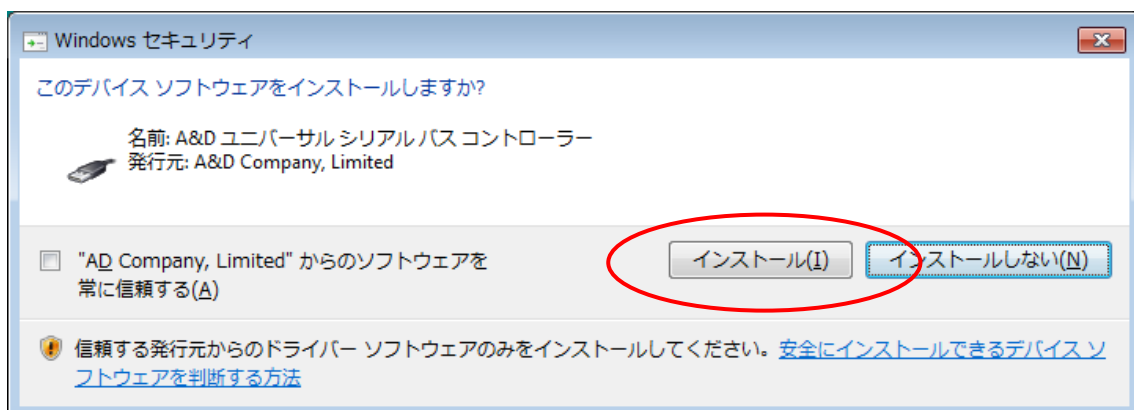

⑧WCAmini のドライバのインストールが正しく完了すると、「デバイスマネージャー」は次のような表示（赤枠）になります。

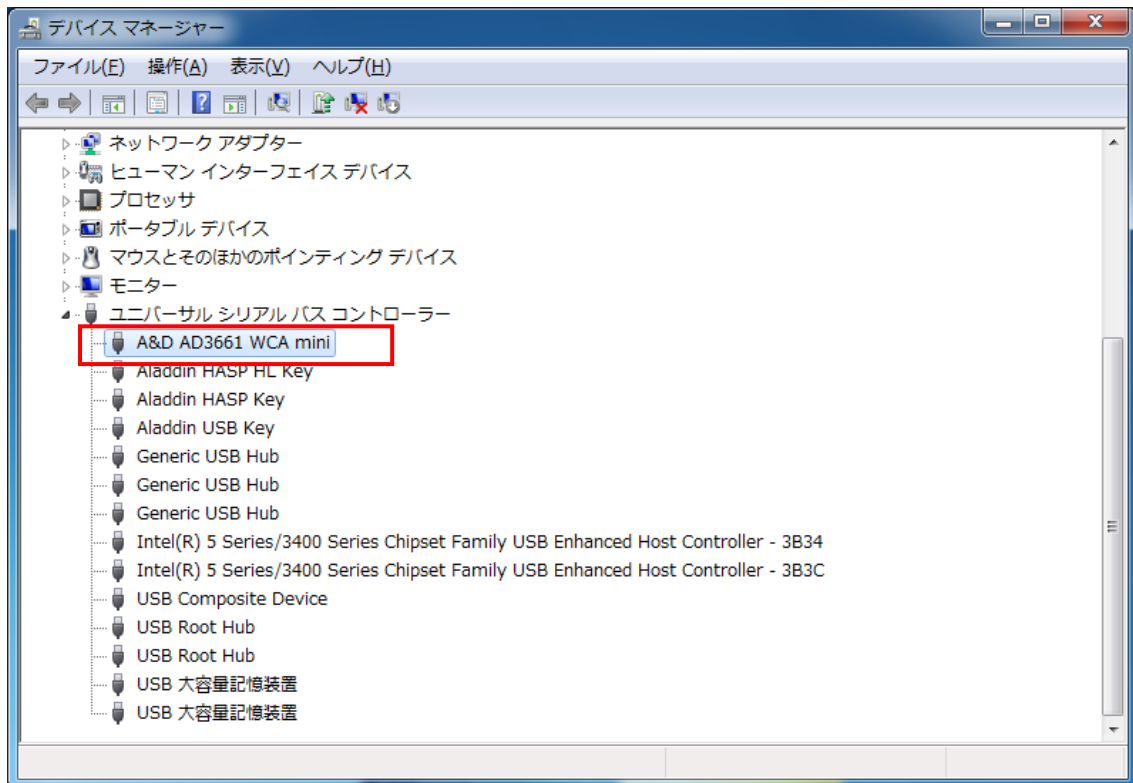

以上で作業が完了です。