

## 安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

### ⚠ 注意

#### ・修理

ケースを開けての修理はサービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷する恐れがあります。

#### ・機器の異常


機器の異常が認められた場合は、使用をやめ、速やかに電池を取り外してください。修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

## 特徴

本製品は以下のような特徴をもっています。

- 温度と湿度を同時に表示します。
- 最高温度・最低温度を記憶・表示します。
- 最高湿度・最低湿度を記憶・表示します。
- 温度・湿度の状態(快適さ)を3段階に表示します。
- 卓上型、壁掛け用のどちらでもお使いいただけます。

## 各部の名称

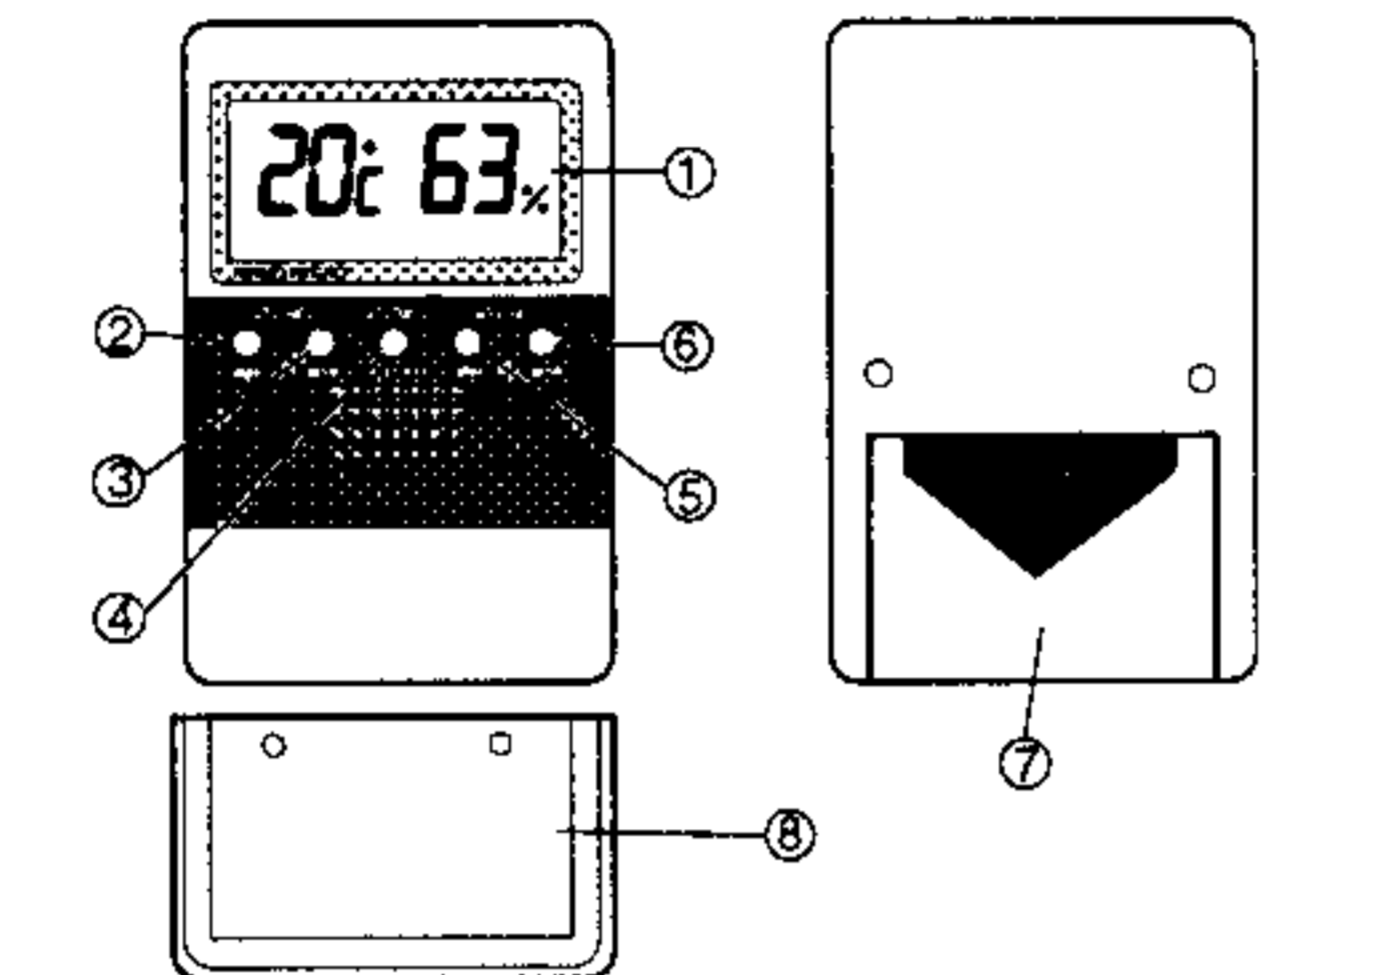

- (1)表示部
- (2)最低温度表示スイッチ(THRMO-MIN)
- (3)最高温度表示スイッチ(THRMO-MAX)
- (4)メモリークリアスイッチ(MEMORY CLEAR)
- (5)最低湿度表示スイッチ(HYGRO-MIN)
- (6)最高湿度表示スイッチ(HYGRO-MAX)
- (7)電池フタ・スタンド
- (8)壁掛けホルダ

## ご使用前に

ご購入時、電池ボックス内に保管時の電池消費を防ぐための絶縁シートが、電池と電極の間に挟まっています。この絶縁シートを外さないと、電源は入りませんので、ご使用前に必ず取り外してください。

## 電池の交換方法

表示が薄くなってきたら、下記の手順で電池を交換してください。

- \*電池を交換すると最高値・最低値はクリアされます。
- 1. 本体裏の電池フタを矢印の方向にスライドさせて、外してください。
- 2. 古い電池を取り出してください。
- 3. 新しい電池を電池ホルダの表示に合わせて正しく入れてください。(必ず電極の向きを確認してください)
- 4. 電池フタを元通り取り付けてください。

### ⚠ 注意

#### 電池使用上の注意

- ・電池を交換する場合は必ず2本とも新品のものと交換してください。
- ・電池は必ず指定のものを使用してください。
- ・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- ・環境保全のため、使用済みの電池は、市町村の条例に基づいて処理するようお願いいたします。

## 設置

本製品は卓上用、壁掛け用のどちらでもお使いいただけます。


### 卓上用として使用する場合

本体裏面のスタンドを引き出してお使いください。

### 壁掛け用として使用する場合

付属の壁掛けホルダを壁等に取り付けてください。ホルダの穴を使用してネジで取り付けるか、ホルダ裏面の両面接着テープを使用して貼り付けてください。ホルダを取り付けた後、本体をホルダに差し込んでお使いください。

- \*より正確な測定をするために、通気性の良い場所に設置してください。
- \*ネジは付属していません。設置場所に適当なネジをご用意ください。(穴径3mm)

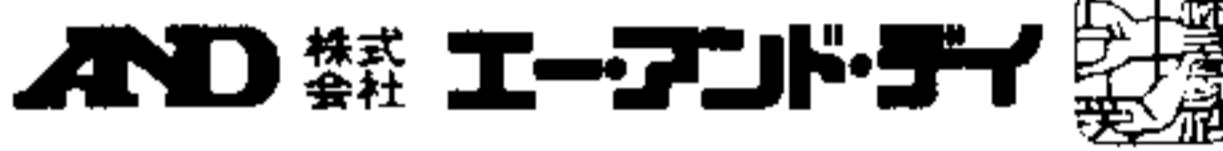保証書	
このたびは、デジタル温湿度計をお買い上げいただきましてありがとうございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。	
品名	エー・アンド・デイ デジタル温湿度計
型名	AD-5644
お客様 お名前	
ご住所	□□□-□□□□
ご購入日	年 月 日
ご購入店	(ご購入店名を必ずご記入ください。)
保証期間	ご購入日より1年間
	

## 保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書のご提示がない場合。
6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
9. 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

**AND 株式会社 エー・アンド・デイ**  
 本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-1  
 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)  
 TEL 03-5391-6126  
 FAX 03-5391-6129

## 仕様

温度センサ	サーミスタ
湿度センサ	高分子抵抗
表示	温度と湿度を同時に表示
温度測定範囲	0～50℃(室内センサ)
温度表示分解能	1℃
温度測定精度	±1℃(0～40℃) ±2℃(上記以外)
湿度測定範囲	25～95%RH(25℃)
湿度表示分解能	1%RH
湿度測定精度	±5%RH(40～80%、15～40℃) ±7%RH(上記以外、15～40℃)
動作温湿度範囲	0～50℃、95%RH以下(結露なし)
保存温湿度範囲	-20～55℃、95%RH以下(結露なし)
電源	R03(単4形)乾電池2本
電池寿命	約1年
寸法	99(H)×71(W)×21(D)mm
重量	約93g(電池含む)
付属品	電池、壁掛けホルダ、取扱説明書

\*付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

## 操作

### ●リセットの方法

万一本製品が正しく動作しなくなったときは以下の手順でリセットできます。

- \*リセットをかけると、最高値・最低値はクリアされます。

1. 電池を取り外します。
2. そのまま5秒間待ちます。
3. 電池を入れます。

### ●最高値の表示

・最高値の表示するには「MAX」スイッチを押します。最高値を表示するとともに、表示の下に「MAX」と表示します。

・現在の値に戻すときは再度「MAX」スイッチを押します。表示の下の「MAX」表示が消え、現在の値を表示します。

### ●最低値の表示

・最低値の表示するには「MIN」スイッチを押します。最低値を表示するとともに、表示の下に「MIN」と表示します。

・現在の値に戻すときは再度「MIN」スイッチを押します。表示の下の「MIN」表示が消え、現在の値を表示します。

\*表示状態とは関係なく、温湿度の最高値・最低値は常に更新されています。

### ●最高値・最低値のクリア


最高値・最低値をクリアして新たに最高・最低の記録を始めるには以下のようにします。

1. クリアしたい最高値または最低値を表示します。
2. 「MEMORY CLEAR」スイッチを押します。
3. 表示している最高値または最低値がクリアされます。表示していない最高値または最低値はクリアされません。

### ●快適表示について

現在の温湿度の状態をWET(湿潤)、DRY(乾燥)、COMFORT(快適)の3段階で表示します。

表示する条件は下図のとおりです。

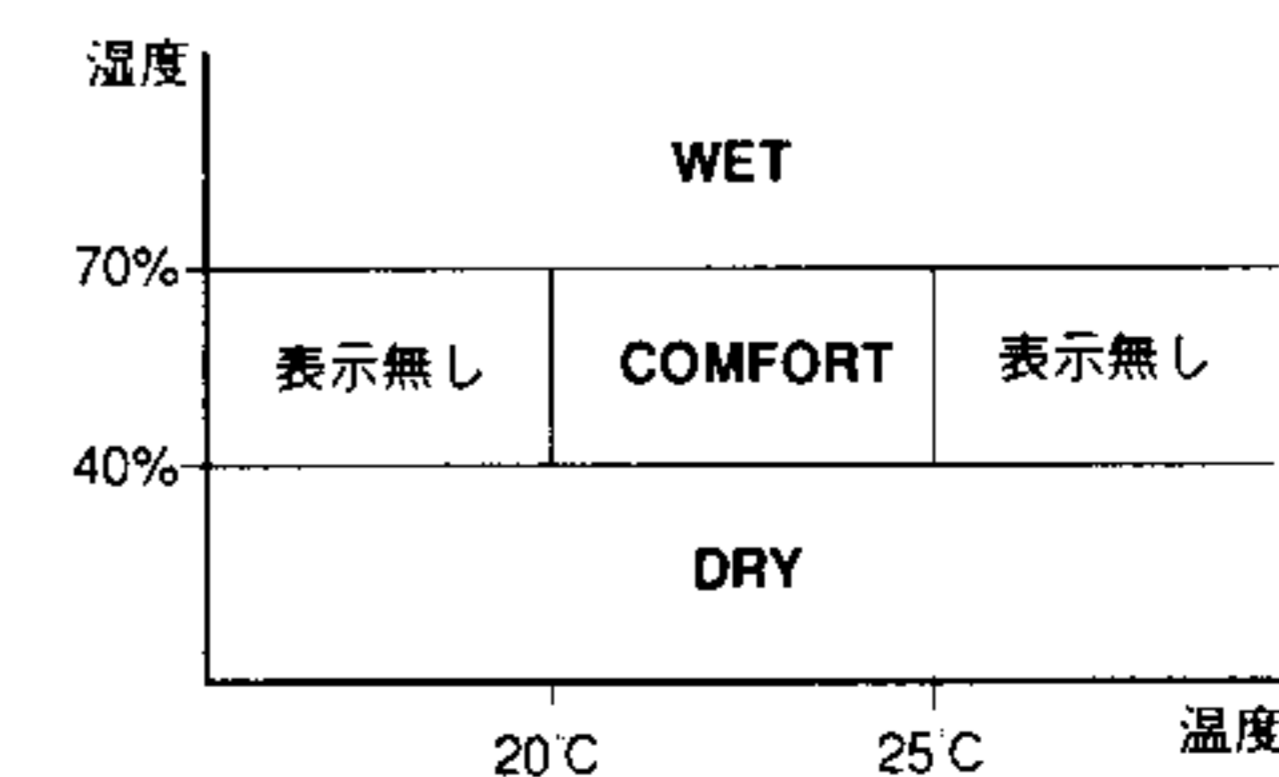

**AND 株式会社 エー・アンド・デイ**

# AD-5644

## デジタル温湿度計

### 取扱説明書 保証書付

### ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。