



エーアンド・ティ

AD-5649

卓上温湿度計

取扱説明書 保証書付

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・ティの背面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますので御了承ください。

WM+PD4000310A

保証書	
このたびは、卓上温湿度計をお買い上げいただきましてありがとうございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。	
品名	エー・アンド・ティ 卓上温湿度計
型名	AD-5649
お客様 お名前	
ご住所	〒117-0000
ご購入日	年 月 日
保証期間	ご購入日より1年間

はじめに

このたびは、卓上温湿度計をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読みいただいた後も大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味

取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。マークの意味は次の通りです。

	この表示の欄は、「障害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
--	--

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

注意

- ・修理
ケースを開けての修理はサービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷する恐れがあります。
- ・機器の異常
機器の異常が認められた場合は、使用をやめ、速やかに電池を取り外してください。修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

取扱上の注意事項


注意

- ・強い衝撃や振動、電気的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- ・防水型ではありませんので水中や直接水がかかるといったような場所での使用は避けてください。
- ・バックライトが点灯時に高音を発することがあります。

特徴


- ・スタンドの首が曲がりますので、見る角度を変えられます。
- ・スタンドは取り外せます。
- ・φ6mmのパイプ等に取り付けられます。
- ・暗い所でも表示を確認しやすいタッチ・ライト付きです。
- ・測定温度湿度範囲は0～50℃、20～99%です。(結露しないこと。)
- ・最高湿度/最低湿度、最高温度/最低温度をメモリ(記憶)でき、あとから確認できます。

各部の名称

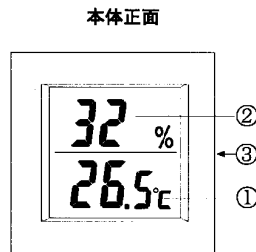

- ① 温度表示
- ② 湿度表示
- ③ バックライト・タッチ・スイッチ (本体側面)

本体裏面

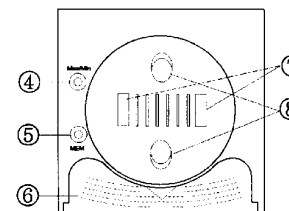


- ④ 最高/最低値切替スイッチ
- ⑤ メモリスイッチ
- ⑥ 電池収納部
- ⑦ スタンド取付穴
- ⑧ ポール取付穴

電池の交換方法

ご購入時には、本体電池ボックス内の電池は絶縁テープで電源が入ってない状態になっています。ご使用前に本体電池ボックスの絶縁テープを外してください。
また、付属の電池はモニタ用ですので電池寿命が短い場合があります。初めにご使用になるとき、または表示が薄くなりましたら下記の方法に従って電池を装着・交換してください。

- ① 本体裏面ある電池ボタンを押しながら引いて外してください。

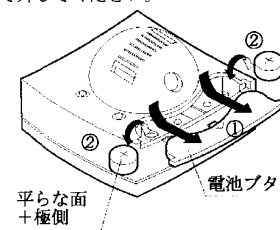

平らな面
+極側

- ② 電池ボタンを開けると電池が2個ありますので電池を外してください。
また、購入時の場合は絶縁テープを外してください。
- ※ 電池を外さずに無理に絶縁テープを引っ張らないでください。故障の原因になります。
- ③ 新しい電池のプラス極側（平らな面）を上にして電池ボックス内に入れてください。
- ④ 電池ボタンを元のようにはめ込みます。
- ※ 電池は逆に入れますと正常に動作しないばかりか故障の原因となります。
- ※ 電池はお近くのコンビニエンスストア、スーパー、ホームセンター、電気店でお求めになれます。

⚠ 注意

電池使用上のお願い

- ・電池は幼児の手の届かないところに置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- ・電池は必ず指定のものをご使用ください。
- ・破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、火中への投入はしないでください。
- ・環境保全のため、使用済みの電池は、お住まいの市町村の条例に基づいて処理するようにお願いします。

機能

タッチライト

本体ケース右側面にある電極を2ヶ所同時に触れてください。
約3～4秒間表示部のバックライトが点灯します。

- ※ タッチライトの使用頻度が高いと電池寿命が短くなります。

表示

周囲温度、または湿度が測定範囲を超えますと“HH”が表示されます。また下回りますと“LL”の値が表示されます。

最高値（湿度・温度）/最低値（湿度・温度）の表示

●セット方法

本体裏面の[MEM]スイッチを押してください。表示部右側に“MEM”の文字が表示されます。この“MEM”が表示されている間の最高/最低値がメモリ（記憶）されます。

●表示方法

メモリ（記憶）された最高/最低値は、“MEM”が表示した状態で[Max/Min]スイッチを押す毎に、→「表示部上段：最高湿度、表示部下段：最高温度（“MAX”を表示）→「表示部上段：最低湿度、表示部下段：最低温度（“MIN”を表示）→「現在の値」→と表示が切り替わります。


※ “MEM”の表示を消すと、同時にメモリ（記憶）も削除されます。

設置


スタンド

●取り付け

- ① スタンドの片方のツメを本体裏面のスタンド取付穴に差し込んでください。
- ② そして①の状態のまま、他方のツメもスタンド取付穴に押し込みます。

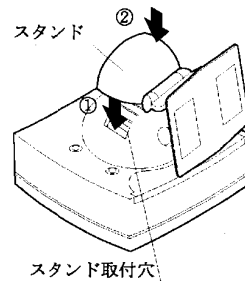

スタンドは前後に曲がりますので、見やすい位置に合わせてください。
また、パネルは時計回り、反時計回りに約45度回りますので、見やすい位置に合わせてください。

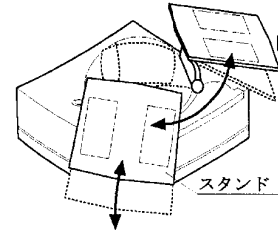


●取り外し

本体からスタンドを取り外すときは、片方ずつのツメから外してください。

ポール

本体をφ6mmのポールなどに貫通させて取り付けることが出来ます。
また、この時スタンドは外してください。スタンドがありますとポールを貫通させることが出来ません。（ポールは付属していません）

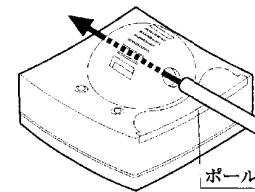

仕様

表示	上段... 湿度 2桁 下段... 温度 3桁
測定範囲	湿度... 20～99%RH 温度... 0～50℃
分解能	湿度... 1%RH 温度... 0.1度
精度	湿度... ±7%RH (20～70%RH) ±10%RH (20～70%RH以外) 温度... ±2℃
測定間隔	約5秒
動作環境	0～50℃ (30℃に於いて10～95%RH) 結露しないこと
保存環境	-10～70℃、80%RH以下 結露しないこと
電源	LR44×2個、約1年(バックライト未使用時)
寸法重さ	57mm (W) × 30mm (D) × 60mm (H) 約56g (電池含む)
付属品	電池 (モニター用)、スタンド、取扱説明書

保証規定

- 次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。
1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
 2. 保管上の不備によるもの、及び使用者の責に帰せられる故障または損傷。
 3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
 4. 火災、地震、水害、異常気象、指定以外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
 5. 保証書の提示がない場合
 6. 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
 7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
 8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
 9. 保証期間は日本国内においてのみ有効です。

AD 株式会社 エーアンドデイ
本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)
TEL03-5391-6126 FAX03-5391-6129