

AD-5657

デジタル温度計モジュール 取扱説明書 保証書付

ご注意

- (1) この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止されています。
- (2) この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- (3) 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がございましたらご連絡ください。
- (4) 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

WM+PD4000903

はじめに

このたびは、AD-5657デジタル温度計モジュールをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより効果的にご利用いただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、保証書も兼ねておりますので、お読みいただいた後も大切に保管してください。

安全にお使いいただくために

本書には、あなたや他の人への危害を未然に防ぎ、お買い上げいただいた製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を示しています。

警告表示の意味

取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。マークの意味は次の通りです。

△ 注意	この表示の欄は、「障害または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。
-------------	--

保証書

このたびは、デジタル温度計モジュールをお買い上げいただきましてありがとうございます。この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。

品名 エー・アンド・デイ デジタル温度計モジュール

型名 AD-5657

お客様

お名前

ご住所 □□□-□□□□

ご購入日 年 月 日

ご購入店（ご購入店を必ずご記入ください。）

保証期間 ご購入日より1年間

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ** 

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。

△ 注意

- ・ **修理**
ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか、機器を損傷および機能を消失する恐れがあります。
- ・ **機器の異常**
機器の異常が認められた場合は、使用をやめ、速やかに電池を取り外してください。修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

取扱上の注意事項

- ・ 強い衝撃、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因となります。
- ・ 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- ・ 防水型ではありません。水に入れたり、水洗いなどは避けてください。
- ・ 外部センサケーブルを引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線など、故障の原因となります。

保証規定

次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

1. 誤ったご使用または取扱いによる故障または損傷。
2. 保管上の不備によるもの、及び使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
3. 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
4. 火災、地震、水害、異常気象、指定以外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
5. 保証書の提示がない場合
6. 保証書にご購入日、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
7. ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
8. 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
9. 保証は日本国内においてのみ有効です。

AND 株式会社 **エーアンド・デイ**

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14

(ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)

TEL03-5391-6126 FAX03-5391-6129

⚠ 注意

- ・ 電池は必ず指定のものを使用してください。
- ・ 電池は (+)、(-) の向きを間違えないようにセットしてください。
- ・ 破裂や液漏れの恐れがありますので、充電、ショート、分解、加熱、火中への投入はしないでください。
- ・ 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師に相談してください。
- ・ 環境保全のため、使用済み電池は市町村の条例に基づいて処理してください。

エラーメッセージ

LCD表示部に表示されるエラーメッセージは、それぞれ以下の意味を示しています。


- [bA]** 電池を交換してください。
- [HHH]** 被測定物の温度が測定範囲の上限値を超えています。
- [LLL]** 被測定物の温度が測定範囲の下限値を超えています。
- [bL]** センサが破損しています。

電池の交換方法

ご購入時には、電池ボックスに電池が入っていません。下記の手順に従って電池を入れてください。付属の電池はモニタ用なので電池寿命が短い場合があります。**[bA]**が表示されたときには、下記の方法で電池を交換してください。

- (1) 温度計を裏返して、コインを使って電池フタを反時計の方向(左回り)に回して外します。
- (2) 古くなった電池を取り出します。
- (3) 電池の (+) 側 (平らな面) を上にして新しい電池をセットします。
- (4) コインを使って元のように電池フタをはめます。

※電池は、お近くのコンビニエンスストア、スーパー、ホームセンター、電気店でお求めになれます。

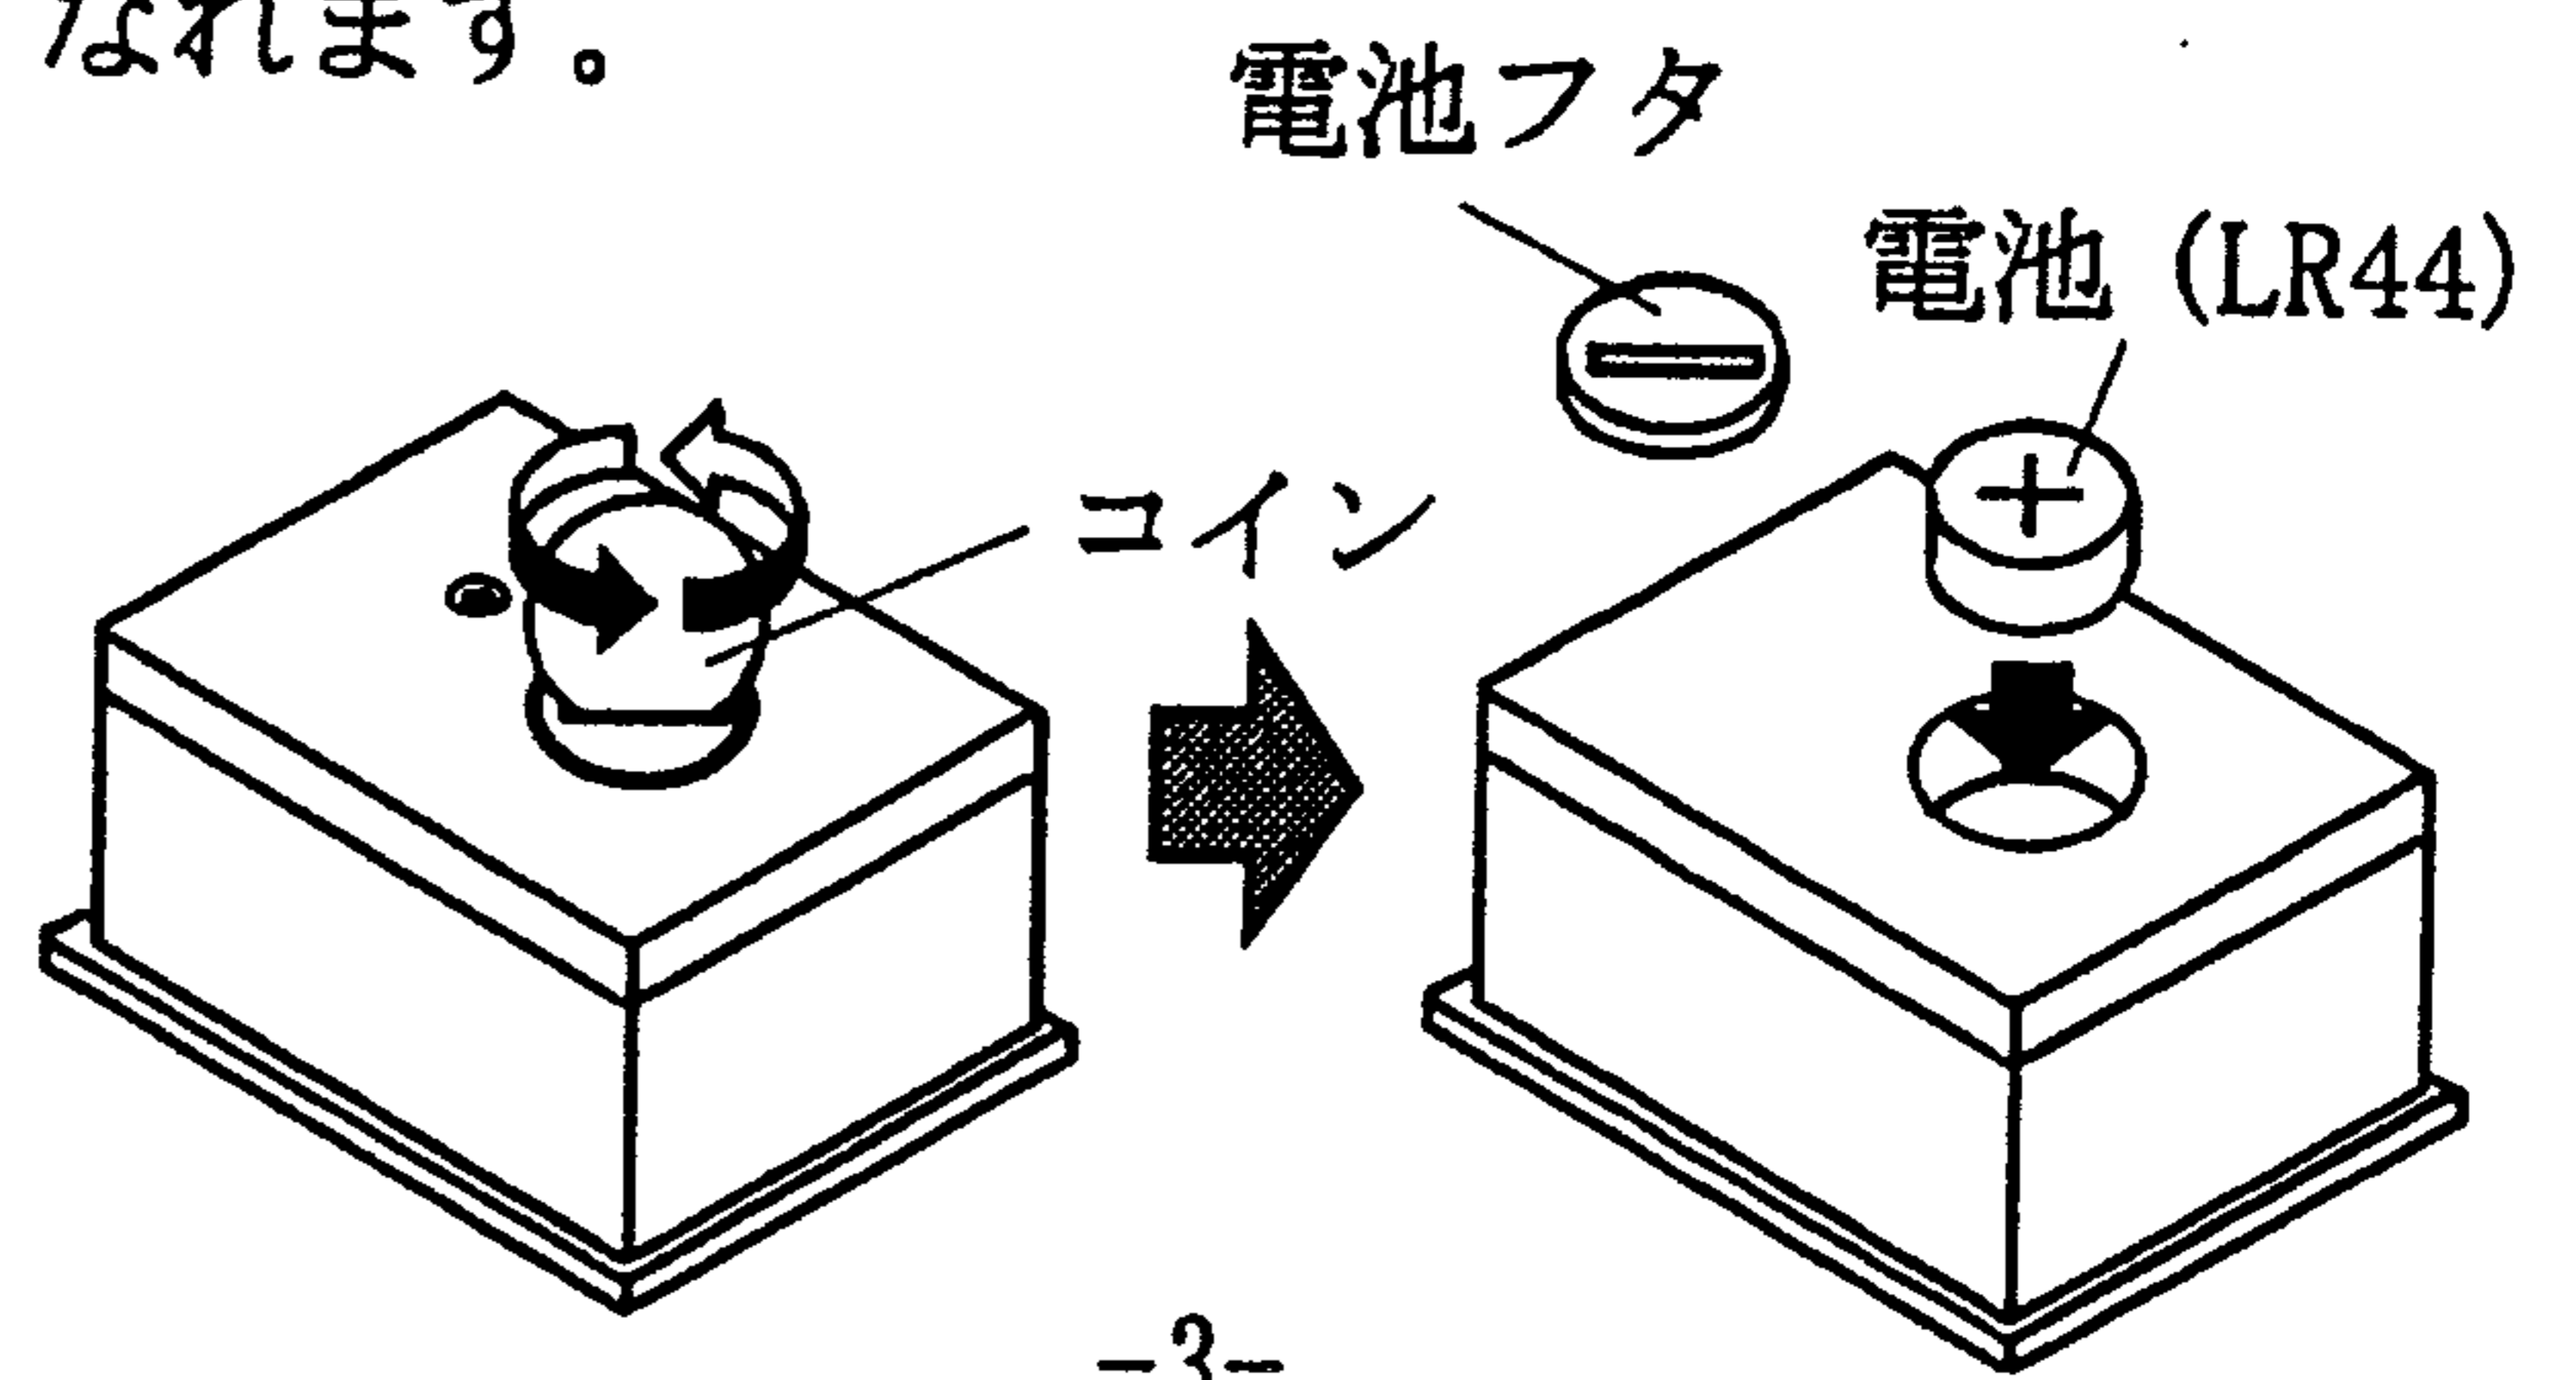

-3-

仕様

センサ	:サーミスタ、外部センサコード 約50cm
分解能	:0.1℃
温度測定範囲	: -40℃～110℃
精度	: ±1.0℃ (-20～40℃)、それ以外±2.0℃
使用温湿度範囲	: -10℃～55℃、30～85%RH(結露しないこと)
保存温湿度範囲	: -25℃～65℃、30～85%RH(結露しないこと)
防滴性能	: IP65(前面表示パネル部のみ)
電源	: LR44ボタン電池×1個
電池寿命	: 約1年
寸法・重量	: 34(H)×48(W)×26(D)mm、約40g(電池含む)
付属品	: 電池(モニタ用)、取扱説明書

外形寸法図

