

# AD-5643

## ハイグロメータ

### 取扱説明書

### 保証書付



658-1A-IJ INSTRUCTION, PRINTED IN JAPAN

## ご使用前に

---

この度は、弊社のハイグロメータをお買い上げいただきましてありがとうございました。

この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく複製・改変・翻訳を行うことはできません。

この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良の為予告なしに変更する場合があります。

本器は、電池ボックス内に、保管時の電池消費をふせぐための絶縁シートが、電池と電極の間に挟まっています。この絶縁シートを外さないと、電源は入りませんので、ご使用前に必ず外してください。

## 安全にお使いいただくために

---

この機器を操作するときは、下記の点に注意してください。


修理：

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないで下さい。保証の対象外になるばかりか機器を損傷する恐れがあります。

機器の異常：

機器の異常が認められた場合には、使用をやめて下さい。修理に関しては、お買い上げいただいた店、または取扱説明書に記載されている最寄りの弊社営業所にお問い合わせ下さい。

## 各部の名称

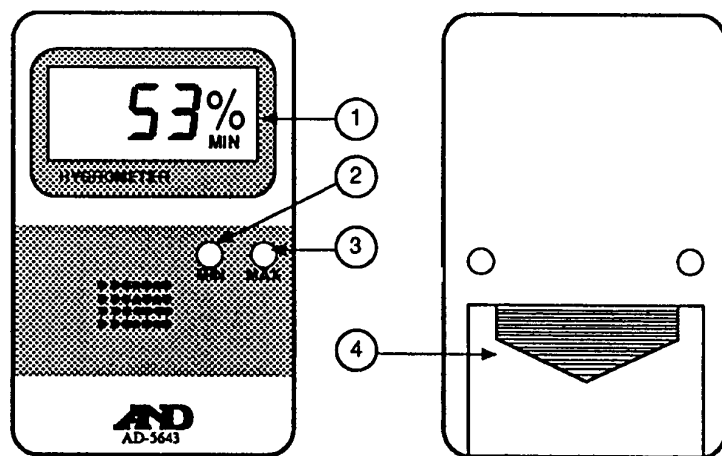

- ① : 表示部・
- ② : 「MIN」 ボタン
- ③ : 「MAX」 ボタン
- ④ : 電池カバー

## 仕様

センサ :	高分子抵抗
湿度測定範囲 :	25%RH~95%RH (25°C)
分解能 :	1%RH
精度 :	±5%RH(15~40°C, 40~80%RHの場合) ±7%RH(15~40°C、40%RH以下 または80%RH以上の場合)
動作温湿度範囲 :	0°C~40°C、95%RH 以下 (ただし結露しないこと)
保存温湿度範囲 :	-20°C~55°C、95%RH 以下 (ただし結露しないこと)
電源 :	1.5V (UM-4) 電池×2
電池寿命 :	1年以上
寸法 :	71(W)×99(H)×21(D)mm
重量 :	91 g (電池含む)
標準付属品 :	1.5V(UM-4) ×2、取扱説明書

## 操作方法

---

### メモリー機能

1. 表パネルの「MIN」ボタンを一回押すと、記録されている最低湿度が表示されます。ボタンをもう一度押すと、通常表示に戻ります。
2. 表パネルの「MAX」ボタンを一回押すと、記録されている最高湿度が表示されます。ボタンをもう一度押すと、通常表示に戻ります。
3. 「MIN」と「MAX」ボタンを同時に押すと、最高と最低湿度の記録がクリアされます。

### WET/DRY表示

相対湿度の値により下記のマークが表示されます。

「WET」表示：65%RH以上

「DRY」表示：45%RH以下

## 電池の交換方法

---

表示が薄くなったら、電池を交換してください。交換方法を次に示します。

- (1) 本体裏側の電池カバーを外してください。
- (2) 消耗した電池を外し、新しい1.5V電池（UM-4）を2本入れてください。
- (3) 電池カバーを元通り付けてください。

新しい電池を入れたとき、「MAX」や「MIN」のような余分な表示や、通常出ない表示がでる場合があります。そのような場合には、電池を2本とも取り外して、再度電池を入れ直してください。本体が通常表示に戻ります。

### 電池使用上のお願い

1. 本体用電池は必ず2個とも交換してください。
2. 新しい電池と一度使用した電池を混ぜて使用しないでください。
3. 電池は必ず同種のものご使用ください。
4. 破裂や液漏れのおそれがありますので、充電、ショート、分解、加熱、火中への投入はしないでください。
5. 環境保全の為、使用済の電池は、市町村の条例に基づいて処理するようにお願いします。