


AD-5695-01

交換用黒球ユニット 取扱説明書

1WMPD4001788

製品に関するお問い合わせはお客様相談センターへ

受付時間: 月曜日～金曜日 AM9:00～12:00 PM1:00～5:00

 0120-514-016

〒364-8585 埼玉県北本市朝日1-243

株式会社 エー・アンド・デイ FE 課

2008/03/18 日現在

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ**
本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3-23-14
(ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)

1. はじめに


本製品は、熱中症指数モニタ（AD-5695）の黒球が破損した場合の交換用の黒球ユニットです。

⚠注意

黒球が破損したまま熱中症指数モニタをお使いになると、正確な測定が出来ない場合があります。速やかに使用をやめ、故障中であることを示す貼り紙を熱中症指数モニタ本体へ貼って、新しい黒球ユニットへ交換してください。

2. 梱包内容

- ・AD-5695-01（1個）
（黒球ユニット）

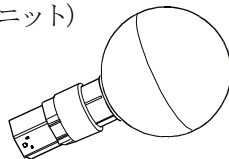

- ・取扱説明書（1部）



⚠注意


本製品には、交換用の取付けネジは付属していません。交換時は熱中症指数モニタ本体に取付けてあるネジを使用してください。ネジは失くさないように注意してください。

3. 交換手順


- ① 熱中症指数モニタ本体のネジ2本（下図矢印部分）をプラスドライバを使用して外します。

⚠注意


このネジは交換用黒球ユニット取付け時、再度使用しますので失くさないように注意してください。

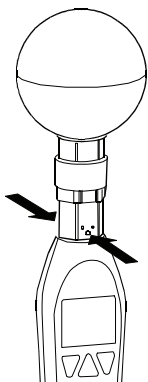

- ③ 交換用の黒球ユニットを熱中症指数モニタ本体へ取付けます。この時、黒球ユニットの保護カバーに貼ってあるラベルが前面になるようにします。

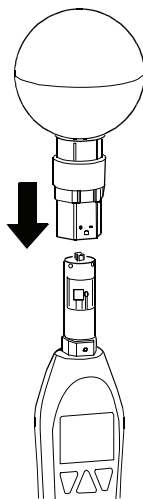

- ② 破損した黒球ユニットを上引っ張り、熱中症指数モニタ本体から外します。

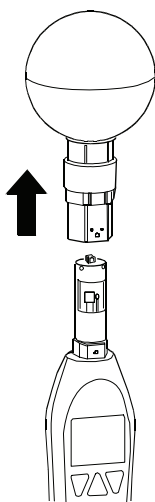

- ④ 2本のネジを元の通りに取付けます。

