


AD AD-5656

ソーラー温度計

取扱説明書 保証書付

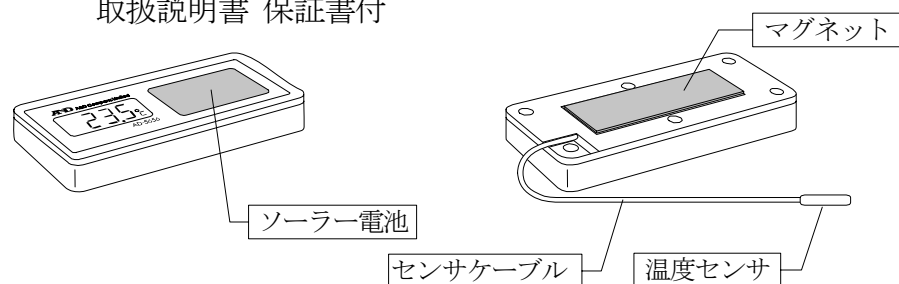

1WMPD4001184C

注意

- この取扱説明書は、株式会社エー・アンド・デイの書面による許可なく、複製・改変・翻訳を行うことはできません。本書の内容の一部、または全部の無断転載は禁止されています。
- この取扱説明書の記載事項および製品の仕様は、改良のため予告なしに変更する場合があります。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、お気づきの点がありましたらご連絡ください。
- 運用した結果の影響については、前項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

特徴と注意事項

- AD-5656 ソーラー温度計は、明るい所ではソーラー電池で、暗い所では内蔵の電池で動作します。電池の寿命は約3年間（連続動作時）です。
- 暗い所に長期間放置した場合、オートパワーオフ機能により電源を遮断します。光が当たる環境に戻せば自動的に電源が入り温度を表示します。
- ソーラー温度計をより効果的にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。
- 取扱説明書は保証書も兼ねていますので大切に保管してください。

本製品を安全にお使いいただくための注意事項

修理

ケースを開けての修理は、サービスマン以外行わないでください。保証の対象外になるばかりか機器を損傷及び機能を消失する恐れがあります。

機器の異常

機器の異常が認められた場合は、そのまま使用し続けると危険なので速やかに使用をやめ、「故障」の貼紙を機器に付け、誤使用を防げる場所に移動してください。なお修理に関しては、お買い上げいただいた店、または弊社にお問い合わせください。

取扱上の注意

- 強い衝撃や振動、電氣的ショックを与えないでください。故障の原因になります。
- 急激な温度変化のある所、高温、多湿やホコリの多い所での使用は避けてください。
- センサケーブルを引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線など、故障の原因となります。
- 本製品は防水構造ですが完全防水ではありません。水中に入れたり、水洗い等はしないでください。
- 電池の交換はできませんのでご了承ください。
- 本製品はソーラー電池が働くよう光が当たる場所に設置してください。

エラーメッセージ

- ゆっくり点滅表示しているエラーメッセージの意味は下記の通りです。


LLL	……… 被測定物の温度が測定範囲外（ -50.1°C 以下）です。
HHH	……… 被測定物の温度が測定範囲外（ 70.1°C 以上）です。
[bL	……… 温度センサが破損しています。

- 室温を測定してもエラーメッセージを表示し続ける場合、温度センサが破損しています。

仕様

モデル名		AD-5656
製品	温度表示範囲	-50.0 ~ 70.0°C
	分解能	0.1°C
	精度	±1.0°C (-20.0 ~ 40.0°C) ±2.0°C (-40.0 ~ -20.1°C、40.1 ~ 70.0°C)
	測定間隔	10秒
	質量	約65g
	付属品	取扱説明書
温度 センサ	タイプ	サーミスタ
	センサケーブル長	約1m
	温度センサ外径	φ3 × 25mm
材質	本体	ABS
	ケーブル	PU (ポリウレタン)
本体	使用温湿度範囲	0 ~ 45°C、30 ~ 85%RH (結露しないこと)
	保存温湿度範囲	-10 ~ 50°C、30 ~ 85%RH (結露しないこと)
	電源	内蔵リチウム電池、ソーラー電池 (約350 Lux以上の場合、ソーラー電池で動作)
	電池寿命	約3年 (連続動作時)
	防滴性能	IP65準拠
	寸法	約104 (W) × 41 (H) × 15 (D) mm

外形寸法図

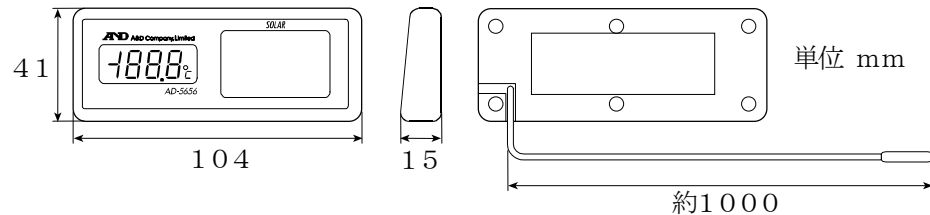

保証規定

万が一、本製品を用いたことにより損害が生じた場合の補償は本製品の購入代金の範囲とさせていただきます。また、次のような場合には保証期間内でも有償修理になります。

- 誤ったご使用または取扱による故障または損傷。
- 保管上の不備によるもの、及びご使用者の責に帰すと認められる故障または損傷。
- 不適切な修理改造および分解、その他の手入れによる故障または損傷。
- 火災、地震、水害、異常気象、指定外の電源使用およびその他の天災地変や衝撃などによる故障または損傷。
- 保証書のご提示がない場合。
- 保証書にご購入日、保証期間、ご購入店名などの記載の不備あるいは字句を書き換えられた場合。
- ご使用後の外装面の傷、破損、外装部品、付属品の交換。
- 保証書の再発行はいたしませんので大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

このたびは、ソーラー温度計をお買い上げいただきましてありがとうございます。
この製品が、取扱説明書にもとづく通常のお取扱において、万一保証期間内に故障が生じた場合は、保証期間内に限り無償にて修理・調整をさせていただきます。

品名 エー・アンド・デイ ソーラー温度計

型名 AD-5656

お客様

お名前

様

ご住所 □□□-□□□□

ご購入日

ご購入店 (ご購入店名を必ずご記入ください。)

保証期間 ご購入日より1年間

AND 株式会社 **エー・アンド・デイ** 

本社 〒170-0013 東京都豊島区東池袋 3-23-14 (ダイハツ・ニッセイ池袋ビル5F)

TEL. 03-5391-6126

FAX. 03-5391-6129