

Compact Configurable Combustion

AD-PHOENIX C3

車載型 コンパクト 4ch 燃焼解析



「つなげて、走るだけ」の車載計測を実現!!

AD-PHOENIX C3は、フィールドでの操作性を迫及して設計された、車載用の燃焼解析システムです。最小限の操作のみでデータ収集を完了できます。



設定

PCレスで操作可能、Webブラウザで各種設定変更

設置

狭いスペースへも取り付け容易なコンパクトサイズ

計測

回転を検知し、走行と同時に自動計測開始

計測中の波形を有線 or 無線でモニタ

リアルタイムの演算結果をストリーミング出力

計測完了

仕様

アナログ入力 4-24 ch

低速アナログ 2 ch

デジタル入出力 4 ch


インターフェース CAN Ethernet

クランク角信号プロセッサ内蔵

電源仕様 6-36 VDC

*PCIに接続し、据付型の燃焼解析システムとしても使用可能です。
*改善のため、仕様は変更される場合があります。

携帯端末で無線モニタ

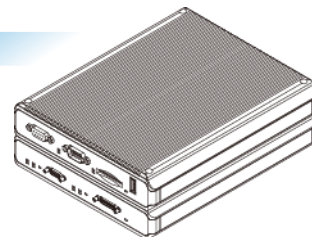

※ 2014年度リリース予定

